


A. CONSTRUIRE L'OUVERTURE BRUTE pour recevoir le bâti de porte escamotable.

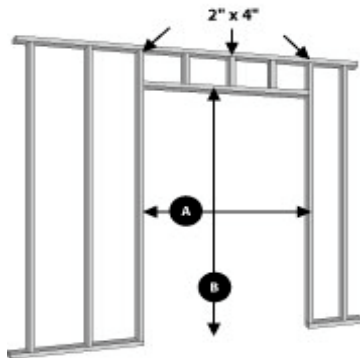

| Ouverture brute requise pour 1 porte escamotable | | | | |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Largeur porte | Largeur requise ouverture brute | A | Hauteur requise ouverture brute | B |
| 30" | 62" | | 84 1/4" | |
| 32" | 66" | | 84 1/4" | |

| Ouverture brute requise pour une double porte escamotable | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Largeur porte | Largeur requise ouverture brute | A | Hauteur requise ouverture brute | B |
| 2 (portes) de 30" | 122" | | 84 1/4" | |
| 2 (portes) de 32" | 130" | | 84 1/4" | |

B. INSÉRER LE RAIL sur le haut du bâti.


C. INTRODUIRE LE BÂTI dans l'ouverture construite.

D. FIXER LE RAIL au haut de l'ouverture. Prendre soin de mettre le rail de niveau, sinon la porte ne restera pas en place (utilisez des cales d'épaisseur au besoin).


E. FIXER LE BÂTI sur les côtés de l'ouverture et au plancher.

F. ENLEVER ET JETER LES BLOCS de transport.

G. PLACER LE BUTOIR DE PORTE au centre et à l'intérieur du bâti.

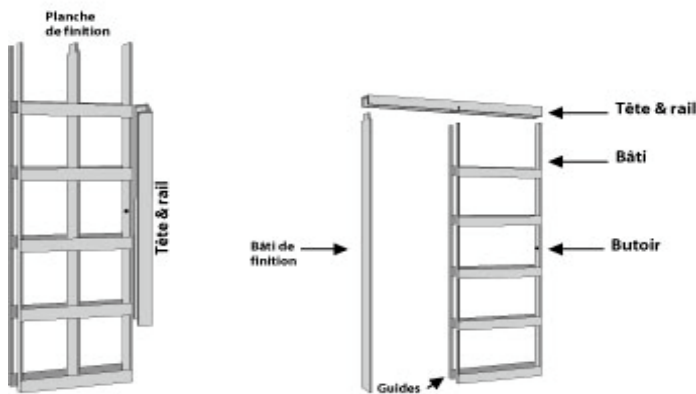


INSTALLER LE BÂTI DE PORTE

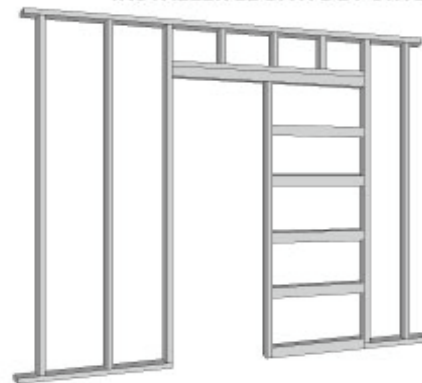

H. FIXER LES LOQUETS au haut de la porte, à 2" de chaque extrémité. Les loquets doivent être orientés du même côté.

I. INSÉRER LES ROULETTES dans le rail en alternant la position des roues.

J. SOULEVEZ LA PORTE ET POUSSER LES LOQUETS dans les vis ajustables. Au besoin, à l'aide de la clé fournie, ajustez les loquets pour mettre la porte de niveau.

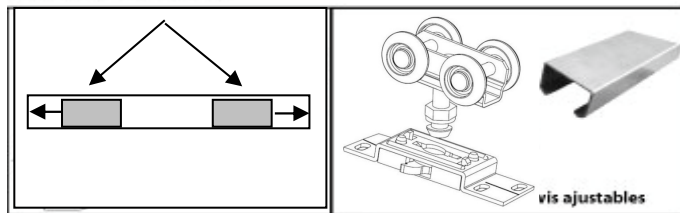

K. FIXER LES GUIDES DE PORTE AU BAS DES MONTANTS DE SÉPARATION pour que la porte soit centrée dans l'ouverture.

